

Éventail




Matériel

- 1 gabarit d'éventail imprimé sur une feuille A4
- 1 image PaGella pour éventail imprimée sur une feuille A4
- 5 bâtonnets en bois, longueur 15 cm, largeur 2 cm
- 1 attache parisienne
- colle à bois
- pinceau
- ciseaux
- perceuse


1. Imprimer l'image de l'éventail et découper les contours (attention à imprimer en taille réelle à échelle 100 %)



2. Imprimer le gabarit et poser l'arc de cercle de l'éventail par-dessus

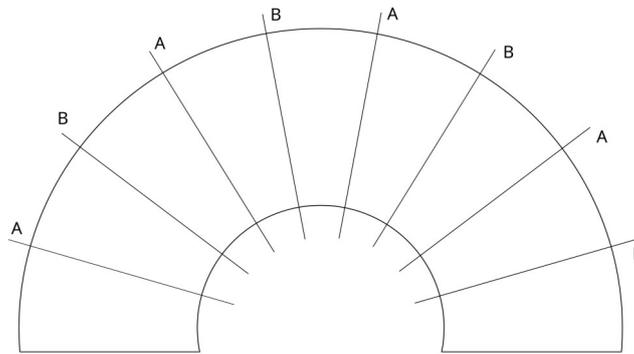

3. Marquer les plis A, sans plier complètement, en positionnant un bâtonnet sur les repères de pliage A

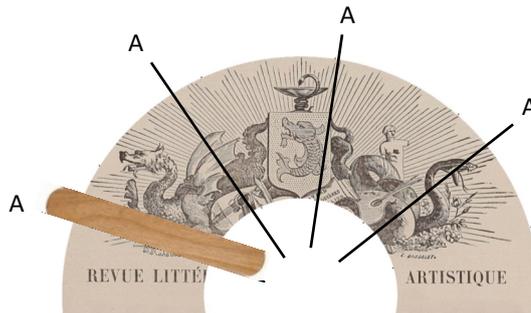


4. Terminer le pliage des plis marqués en superposant bien les parties pliées l'une sur l'autre (attention à bien superposer au niveau de l'arrondi des arcs de cercle)



5. Plier dans le sens inverse les plis B, en superposant un pli A sur un autre pli A (attention à bien superposer aussi au niveau des arcs de cercle)



6. Couper les parties du papier qui dépassent au niveau du premier pli et du dernier pli

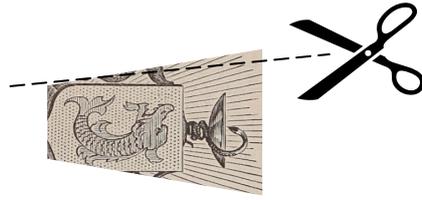


7. Positionner les bâtonnets les uns sur les autres, percer un trou à 1,5 cm de l'extrémité, et les assembler avec une attache parisienne, pas trop serrée



8. Placer les bâtonnets avec le clou de l'attache parisienne face à soi, et ouvrir le bâtonnet du dessous vers la gauche



9. Encoller la partie supérieure du bâtonnet du dessous qui est face à soi

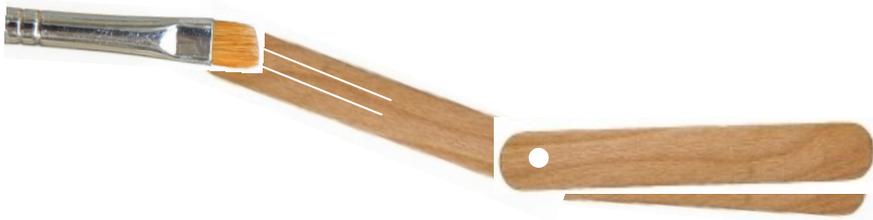

10. Retourner les bâtonnets pour avoir la fermeture de l'attache parisienne face à soi, et coller le bâtonnet sur le verso de l'éventail plié

(le bâtonnet doit être placé bien au centre de la facette pliée, l'extrémité du bâtonnet placée à environ 5 mm du bord supérieur du papier de l'éventail)



11. Retourner l'éventail pour avoir l'attache parisienne face à soi et déplier le papier vers la gauche



12. Déplacer le bâtonnet suivant pour le positionner par-dessus le pli en le superposant dans l'axe du bâtonnet du dessous



13. Encoller le bâtonnet



14. Rabattre le pli suivant pour le coller sur le bâtonnet



15. Répéter les opérations 12 à 14 pour coller tous les bâtonnets restant entre chaque pli, jusqu'à obtenir un éventail replié avec le recto apparent collé sur le bâtonnet du dessus



16. Laisser sécher quelques instants puis ouvrir délicatement l'éventail

